

enKAK SofaD

組立説明書


このたびは、アイリスチトセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るできるよう大切に保管してください。

■必要工具

- ・⊕ドライバー (サイズ:2番)
- ※ドライバーは、握り部分が直径3cm以上のものをご使用ください。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

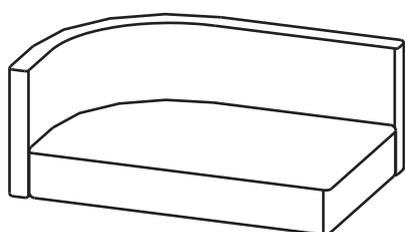


ソファ背座×各1




側板 (右) ×1



側板 (左) ×1

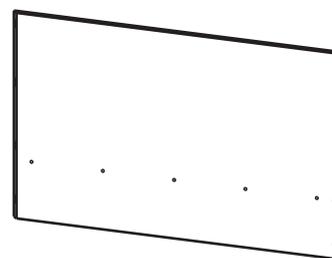


背板×1

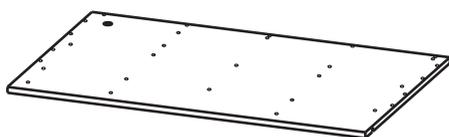


座板×1



座受け板 (前) ×1

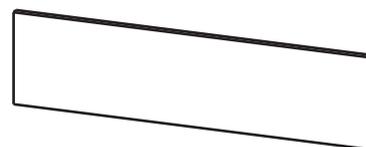


座受け板 (中) ×1



棚板×1




座受け板 (後) ×1



座受け板 (横) ×4



引っ掛け金具(小)×1



引っ掛け金具(大)×1



トラスタッピング
引っ掛け金具用×4



ラメロテンソー (オス) ×1



シャフト×8



トラスコネジ
M6 L30×13



サラムクネジ
φ3.8 L45×31



六角レンチ




木工用ボンド


組み立て方

⚠️ 組み立て時の注意


1 側板にラメロテンソーを取り付ける

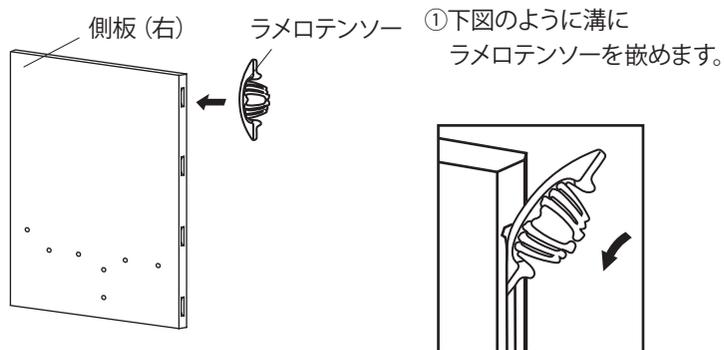


2 側板、脚板にシャフトを取り付ける

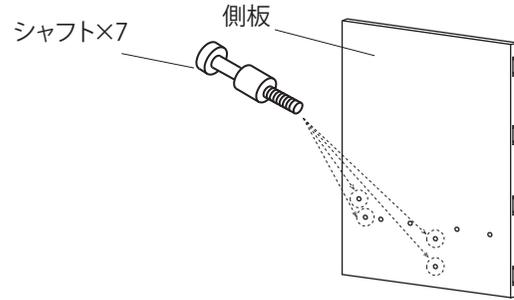

3 背板、側板に引っ掛け金具を取り付ける

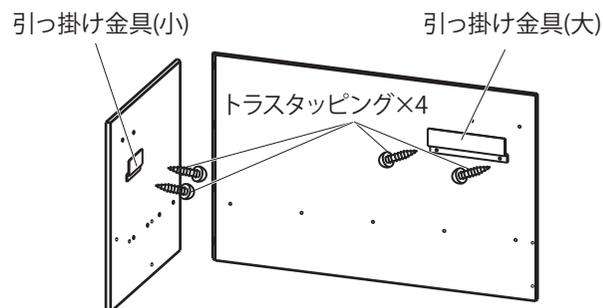


4 背板に座受け(後)を取り付ける

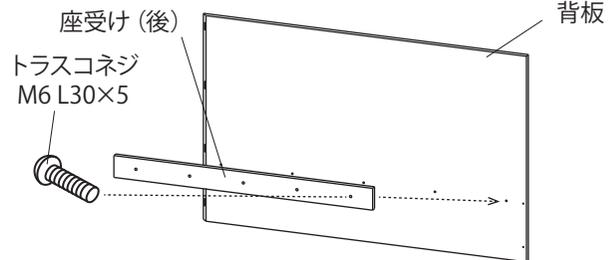


5 背板と側板、脚板を留める

- ①背板、側板端面にボンドを付けます。
- ②手順2で取り付けした側板のラメロテンソー(オス)を背板に取り付けられているラメロテンソー(メス)に嵌め込みます。
- ③パネル同士を合わせた後、右図のように付属の六角レンチでパネル同士を締結します。

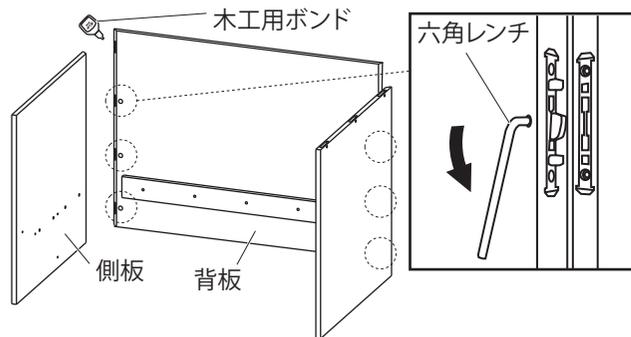


6 座受け(前、中)、引っ掛け金具を留める

座受け(前、中)に取り付けてある締結円盤に側板に取り付けたシャフトを入れ込み、プラスドライバーで締結します。

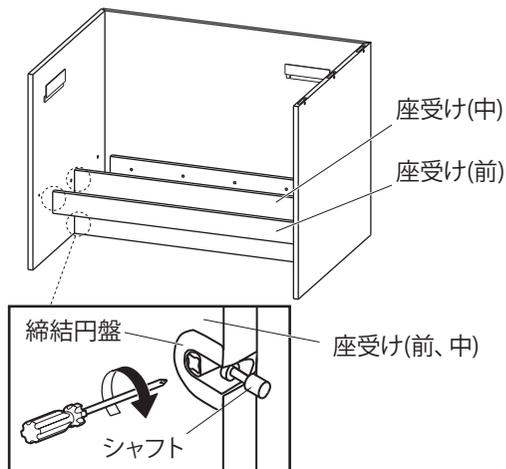


7 座板を留め、クッションを乗せる

サラモクネジφ3.8 L45×24

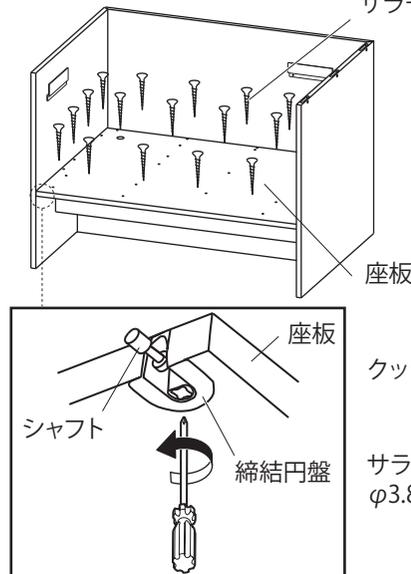

- ①座板を座受けの上に乗せます。座板裏に取り付けられた締結円盤へ側面のシャフトを入れ込み締結します。
- ②座板を座受け(前、中、後、横)へネジ留めします。
- ③クッションを座板に乗せ、座板裏からネジ留めします。

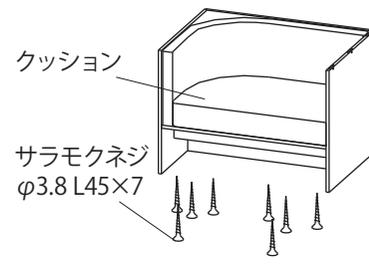


組み立て方

⚠️ 組み立て時の注意

8 棚板を留める

- ①左側板と背板端面にボンドを付けます。
- ②棚板を左側板と背板に六角レンチで留めます。

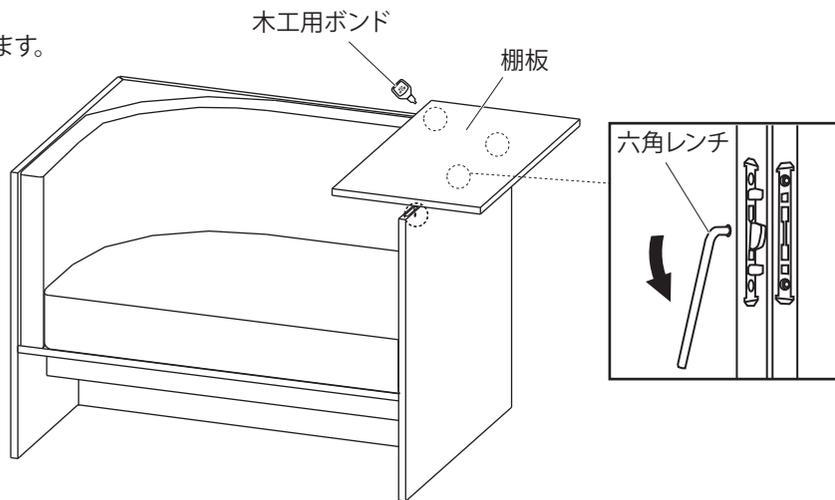

9 穴をシールで隠す

側板の穴、座板のサラネジ頭を穴隠しシールで隠します。

側板の穴、座板のサラネジ頭を穴隠しシールで隠します。

