

# enKAK SofaF

## 組立説明書


このたびは、アイリスチトセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### ■必要工具

- ・⊕ドライバー (サイズ: 2番)
- ※ドライバーは、握り部分が直径3cm以上のものをご使用ください。

## パーツリスト


- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

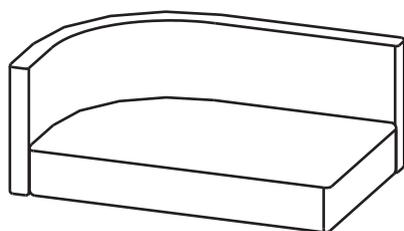

ソファ背座×各1




側板 (右) ×1

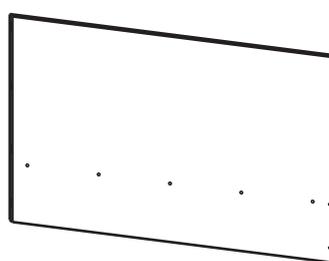

背板×1




棚受け板×1

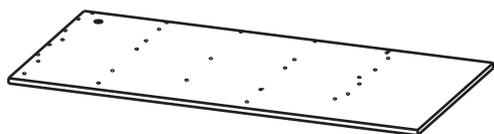

座板×1



座受け板 (中) ×1



脚板×1



棚板×1



座受け板 (前) ×1



座受け板 (後) ×1



座受け板 (横) ×4



ラメロテンソー (オス) ×1



シャフト×7



トラスコネジ  
M6 L30×13



サラモクネジ  
φ3.8 L45×31



ショルダーズクリュー  
×3



六角レンチ



木工用ボンド


# 組み立て方

## ⚠️ 組み立て時の注意

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 設置場所の近くで組み立てをお勧めします。


1

### 側板 (右) にラメロテンソーを取り付ける

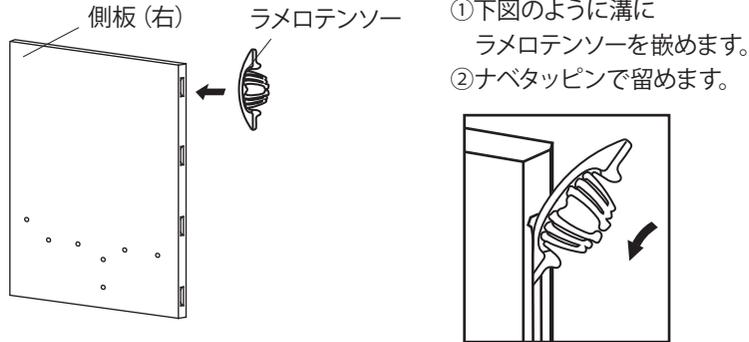


2

### 側板、脚板にシャフトを取り付ける

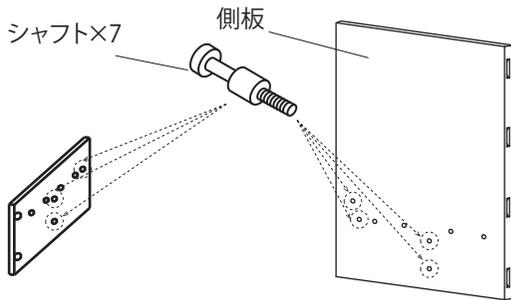

3


### 背板に座受け(後)、シャフトを取り付ける

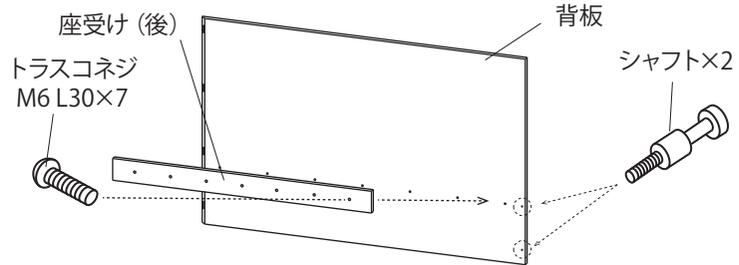

4

### 背板と側板、脚板を留める


- ① 背板、側板端面にボンドを付けます。
- ② 手順2で取り付けした側板のラメロテンソー(オス)を背板に取り付けられているラメロテンソー(メス)に嵌め込みます。
- ③ パネル同士を合わせた後、右図のように付属の六角レンチでパネル同士を締結します。

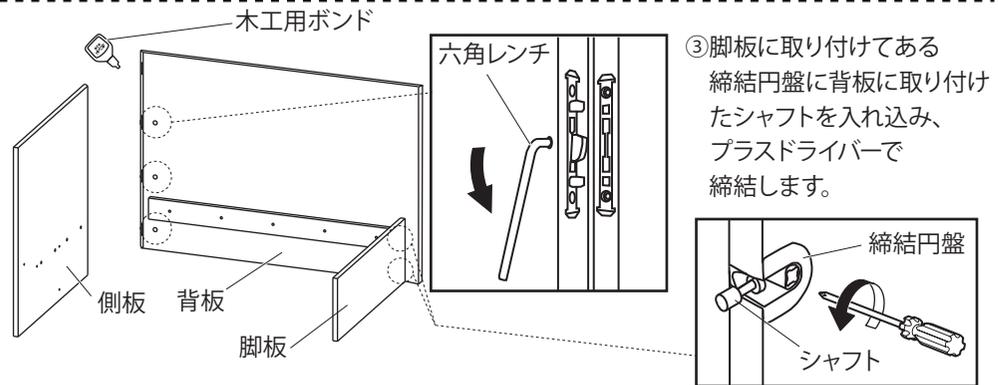

5


### 座受け(前、中)を留める

座受け (前、中) に取り付けられている締結円盤に側板に取り付けたシャフトを入れ込み、プラスドライバーで締結します。

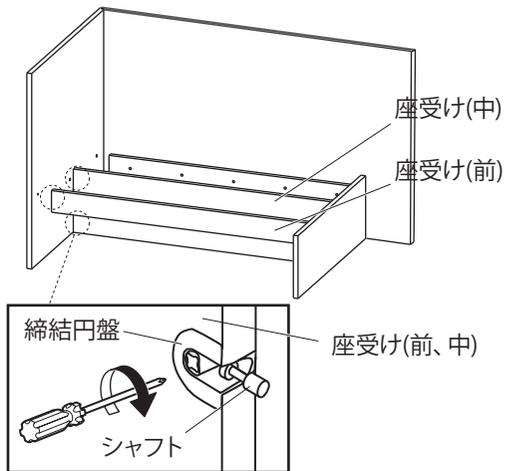

6

### 座板を留め、クッションを乗せる

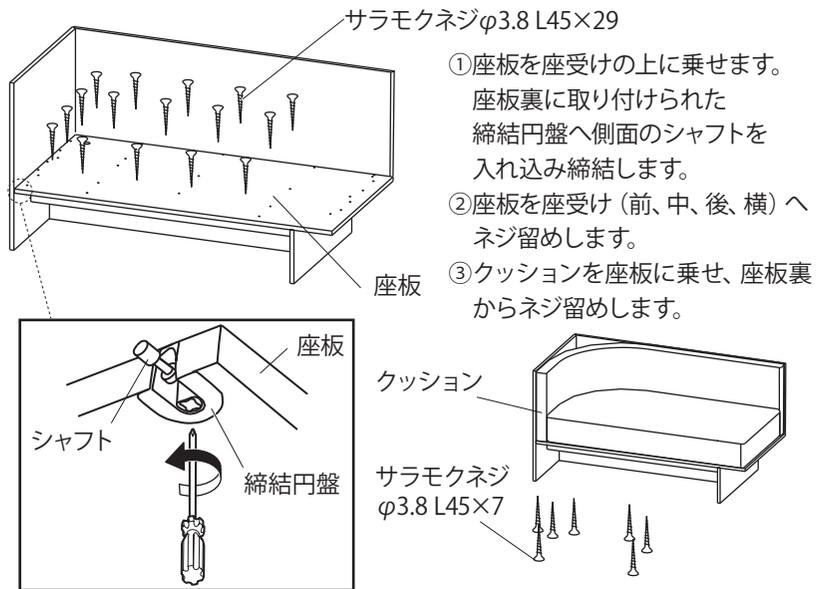


# 組み立て方

## ⚠️ 組み立て時の注意

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 設置場所の近くで組み立てをお勧めします。

### 7 ショルダースクリーを側板に取り付ける

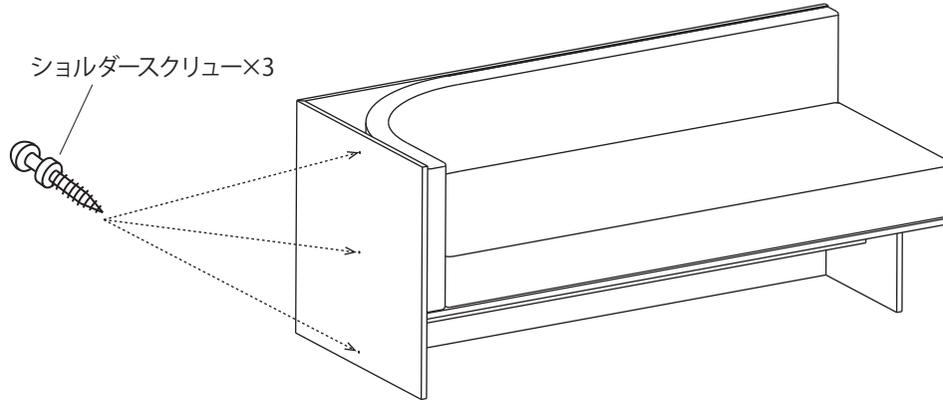


### 8 棚受け板を側板に取り付ける

- ① 棚受け板木口に取り付けてある  
落とし込み金具をショルダースクリーに引っかけます
- ② 棚受け板、側板上の木口にボンドを付けます。



木工用ボンド

棚受け板

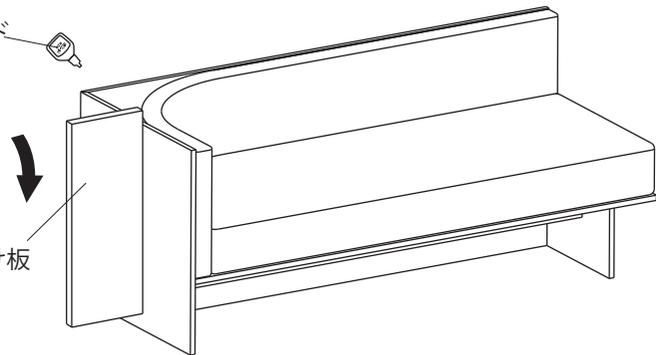

### 9 棚板を取り付ける

- ① 棚板を側板、棚受け板の上に乗せます。
- ② 樹脂部品同士を嵌め込み、  
六角レンチで締結します。

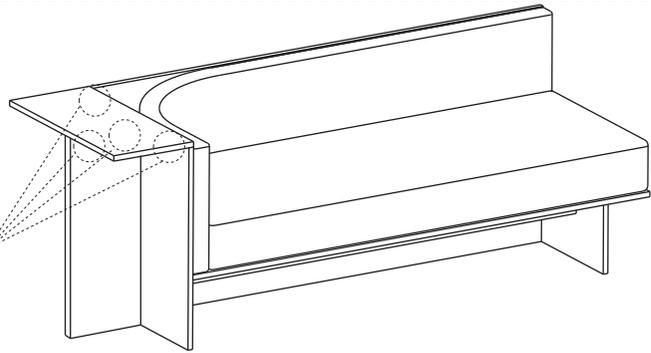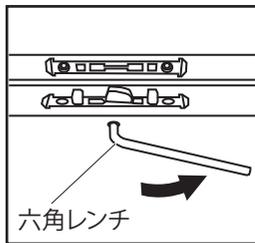

### 10 組立完成品の確認

- ① 組立後、ぐらつきが無いか確認してください。

