

# enKAK ウォールデスク

## 共通組立説明書


このたびは、アイリステトセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### ■必要工具

- ⊕ドライバー (サイズ:2番)  
※ドライバーは、握り部分が直径3cm以上のものをご使用ください。
- 六角レンチ(同梱)

## パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

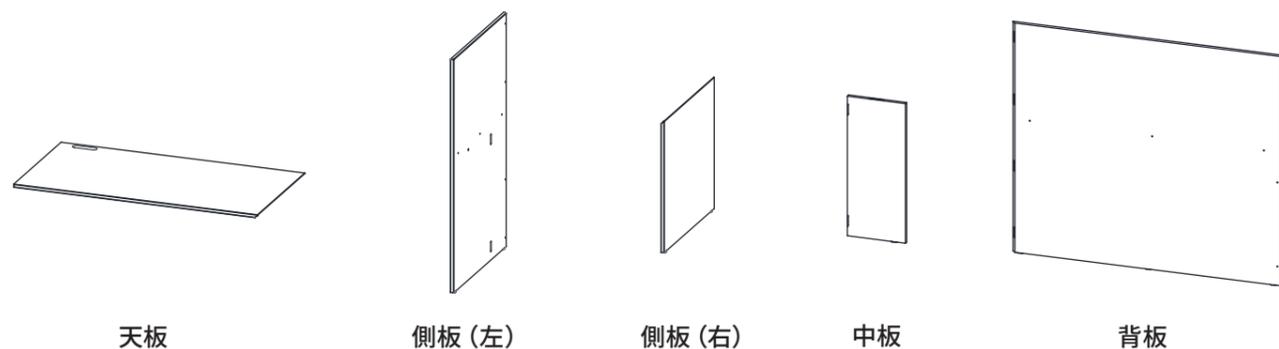

### ■部品箱入り




## 組み立て方


## ⚠️ 組み立て時の注意

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 設置場所の近くで組み立てをお勧めします。

### 1 側板(左)、側板(右)、背板、中板にアジャスターを取り付ける

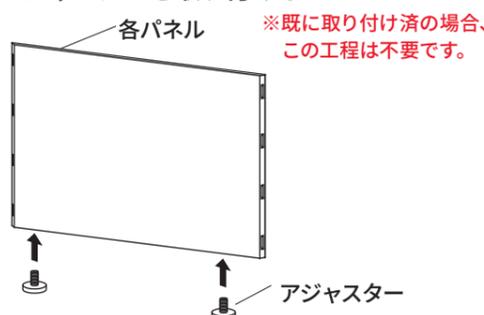


### 2 側板(左)の上部2箇所(溝)にラメロテンソーを取り付ける

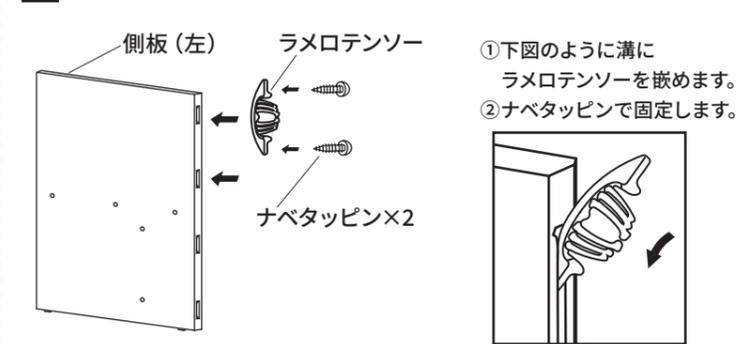


### 3 背板と側板(左)を組み立てる

- ①背板、側板の端面に木工用ボンドを均等に塗布します。
- ②手順2で取り付け、ラメロテンソー(オス)を背板に取り付けられたラメロテンソー(メス)に嵌め、パネル同士が密着するまで押し込みます。
- ③パネル同士を合わせて密着させた状態で、側板(左)下側2箇所(穴)へ右図のように六角レンチにてパネル同士を締結します。  
※はみ出たボンドは布等で拭き取ってください。

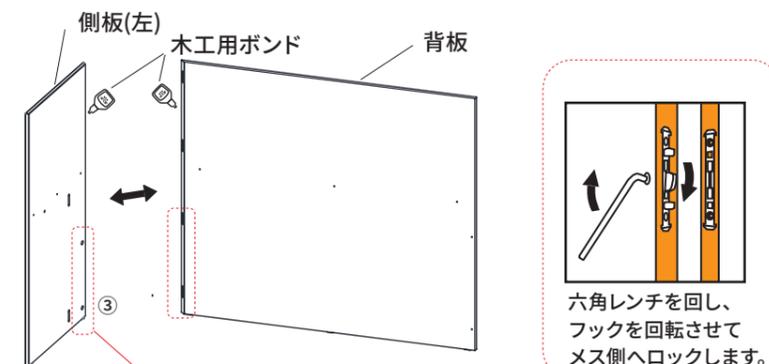


### 4 シャフトA,Bを取り付ける

シャフトAは穴に差し込み、シャフトBはドライバーにてねじ込みます。

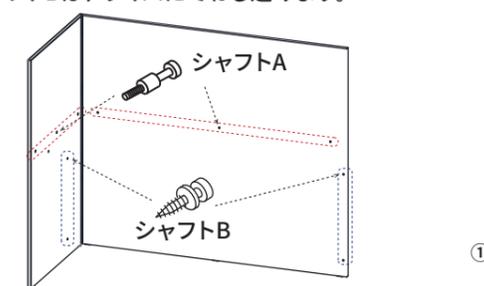


### 5 中板、側板(右)を取り付ける

各板の木口面にある金具を、手順4で取り付けしたシャフトBへ引掛け、板を嵌めこみます。  
※各板の下面が揃っている事を確認してください。

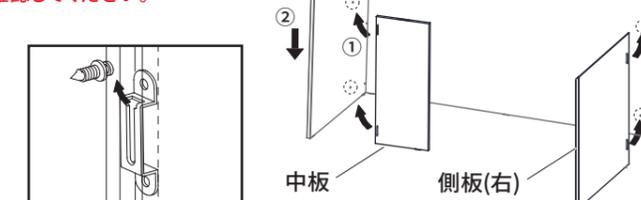

### 6 そり止めステーを取り付ける

- ①取付金具を側板へトラス小ねじにて固定します。
- ②両側板を外側に広げながら、そり止めステーを取付金具へ差し込みます。  
※そり止めステーの上端が、側板の端面より下にあることを確認してください。下図参照
- ③そり止めステーをトラス小ねじにて固定します。

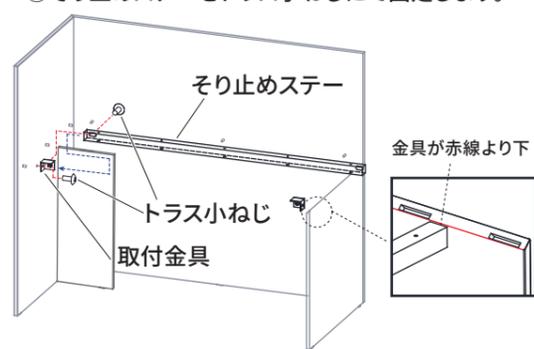

### 7 天板を固定する/グロメットを取り付ける

- ①天板と側板(右)の端面にボンドを均等に塗布し、天板を上から落ろし、裏面の締結円盤をシャフトAに嵌め下図のように締結します。
- ②六角レンチで天板と側板・中板を締結します。※手順3同様
- ③そり止めステー/天板補強金具をトラストタッピンで固定します。
- ④グロメットを嵌めこみ、完成です。

