

enKAK デスク

共通組立説明書


このたびは、アイリステセ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■必要工具

- ・ ⊕ドライバー (サイズ: 2番)
※ドライバーは、握り部分が直径3cm以上のものをご使用ください。
- ・ 六角レンチ(同梱)

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

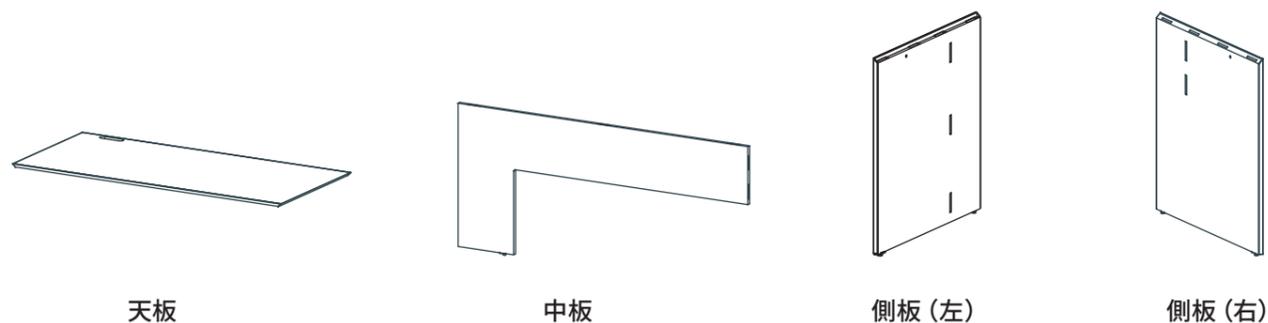


そり止めステー

■部品箱入り



アジャスタ ×7
※W1600/1800は ×8



そり止めステー取付金具
×左右各1



配線グロメット



トラス小ねじ
[M6×15] ×4



トラススタッピン
[φ5×16] ×5



六角レンチ




木工用ボンド

組み立て方


⚠️ 組み立て時の注意

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。
- 設置場所の近くで組み立てをお勧めします。

1 側板(左)、側板(右)、中板にアジャスターを取り付ける


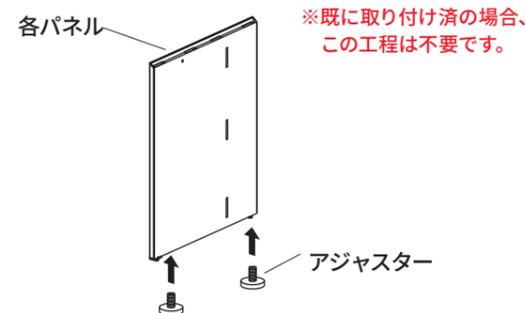


2 側板へ反り止めステー取付金具を取り付ける

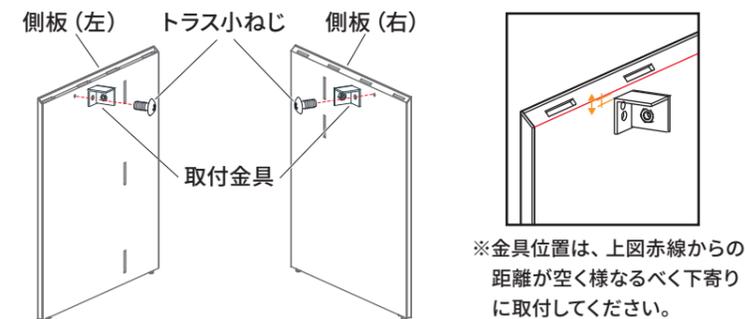

3 天板と中板を組み立てる


- ①天板を逆さに床置きし、中板を金具位置に位置合わせします。
- ②中板と天板のセンター位置をあわせ、六角レンチで金具をロックします。

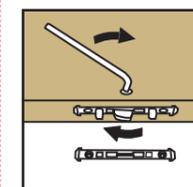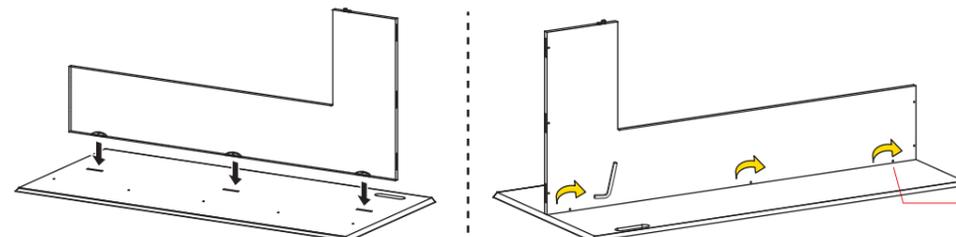

六角レンチを回し、フックを回転させてメス側へロックします。

4 天板と側板・そり止めステーを組み立てる


- ①左側板を天板・中板の金具位置に位置合わせし、そり止めステーを取付金具に差し込みます。
- ②右側板も同様に、そり止めステーを差し込みながら、天板・中板の金具位置へ位置合わせします。
- ③部材同士の隙間が無くなる様、全体を調整しながら六角レンチで金具をロックします。(手順3同様)

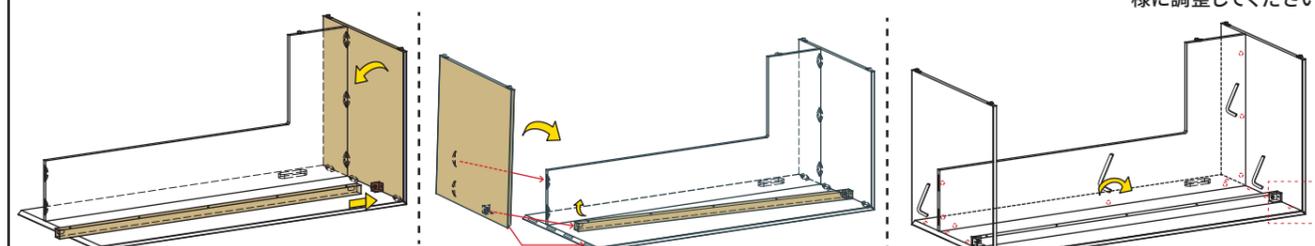

※板同士の段差が無い様に調整してください。

5 天板を固定する/配線グロメットを取り付ける

- ①そり止めステーと取付金具、そり止めステーと天板をそれぞれ固定します。
- ②製品をひっくり返し、配線グロメットを嵌めこんで完成です。

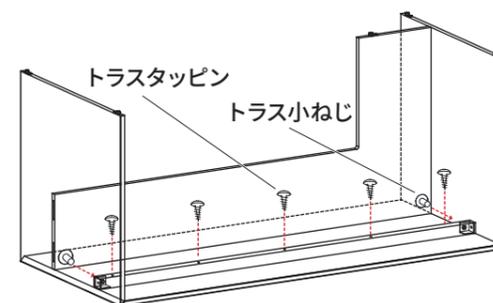

配線グロメット

