


※シェードが傾いた時

- ※1 シェード設置後シェードが傾いているか確認してください。

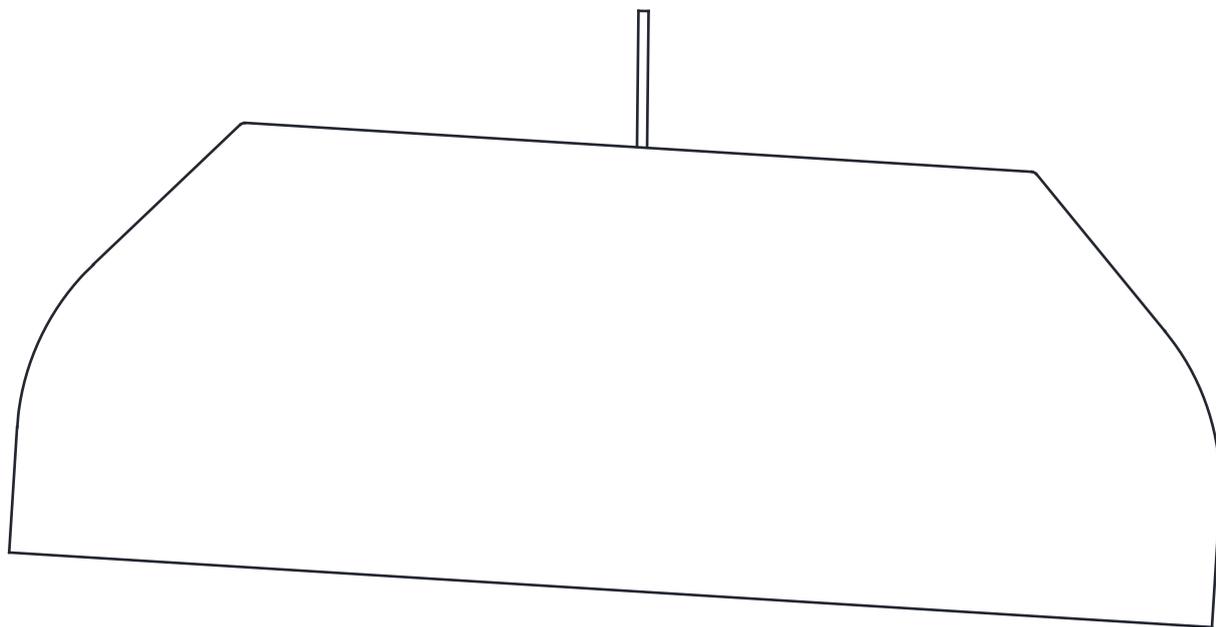

- ※2 シェードが※1のように傾いていた場合、ソケットとシェードの間に付属のスペーサーを設置してください。

