


IRIS スイングスツール SWS-1029P

取扱説明書

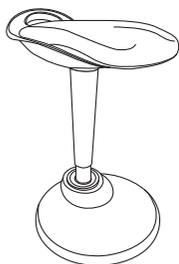

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に
保管してください。

安全上の注意

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	
すべりやすい床面で使用しないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。
シリンダーを分解したり、注油したりしないでください。	爆発するおそれがあります。
シリンダーを火に投げ入れないでください。	

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。	
取扱説明書の手順に従い、組み立ててください。	けがなどの原因になります。
可動部のすきまに手を入れないでください。	
用途以外では使わないでください。	
必ず1人で座ってください。	体重が支えられずにけがをすることがあります。
座面の先端に座らないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。
小さな子供を1人で座らせないでください。	
座面の上に立ち上がらないでください。	
火気や暖房器具のそばで使用しないでください。	やけどや火災の原因になります。
張り地やクッションが破損しているときは使用しないでください。	体重が支えられずにけがをすることがあります。
ボルトやねじがゆるんでいるときは使用しないでください。ねじがゆるんでいる時は必ず締め直しをしてからお使いください。	本体が破損してけがをすることがあります。
異常があるときは使用しないでください。	
脚部にごみが付着しないよう定期的にお手入れしてください。	脚先のごみで床を傷つけたり汚したりする原因になります。
水平で安定した場所で使用してください。	変形・破損・転倒してけがの原因になります。
乱暴に取り扱わないでください。	
直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所に長時間置かないでください。	変色や変形の原因になります。

使用場所についての注意

・この製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損・腐食の原因になります。

お手入れのしかた

・ほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングしてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤などを含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤が残らないように固く絞った布などで拭き取ってください。
・シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。

廃棄時の注意

・廃棄するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると使用している樹脂から有毒ガスが発生することがあります。
・この製品が不要になった場合は、有料でお引き取りもいたします。

・この製品を譲渡する場合は、この[取扱説明書]も必ず一緒にお渡しください。
・不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者、または当社問い合わせ窓口(裏面記載)までお問い合わせください。

サービス・保証について

1. JOIFA登録番号について

JOIFA 104

・この番号は、当社のJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の登録番号です。
・JOIFAは、オフィス家具を安心・安全に使用していただけるよう、会員企業にJOIFA番号を制定しています。JOIFA番号を表示する会員企業は、保証、回収、修理などの対応が可能です。

2. 保証期間(購入日より)

※取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障及び破損した場合

外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

仕様

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

品番	製品サイズ(mm)	主要材質
SWS-1029P	W400×D415×H655~930	座枠・脚部:ナイロン・鉄 座:布・ウレタン


MADE IN CHINA

アイリストセ株式会社

本部：兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825
月曜日～金曜日(祝祭日・当社休業日を除く) 9:30~17:00

パーツリスト

●組み立てる前に部品がすべてそろっていることをお確かめください。

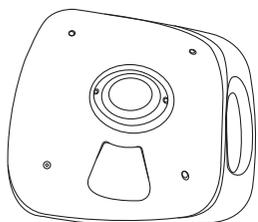


①座×1



②シリンダー×1



③シリンダーカバー×1

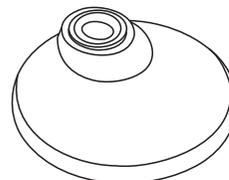

④脚ベース×1



⑤皿タッピンねじ
(3.5×15)×2



⑥レンチ×1

組み立てかた

●組み立てるさいは、平らな場所で行ってください。


●パイプの脚部で手を切らないように、軍手などをして組み立てることをおすすめします。

●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。

●部品は正確に取り付けてください。


1 座にシリンダーを差し込む

- 1.床などが傷つかないように不要なカーペットや段ボールなどを敷いてから組み立てを行ってください。
- 2.②シリンダーのキャップを外し①座の裏に差し込んでください。

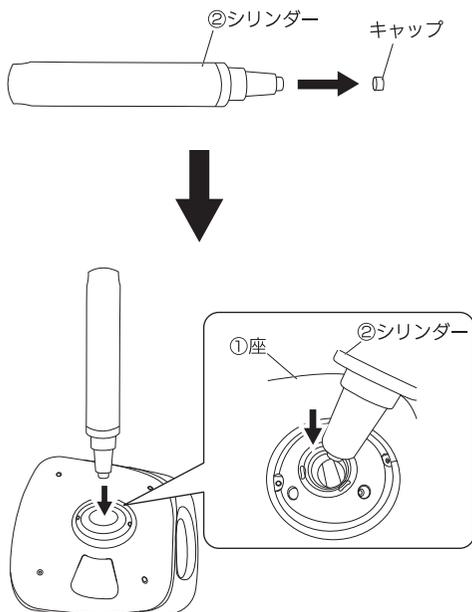


2 座にシリンダーカバーを取り付ける

- ▼ で取り付けた①座に③シリンダーカバーを差し込み⑥皿タッピンねじ(3.5×15)で①座に取り付けてください。

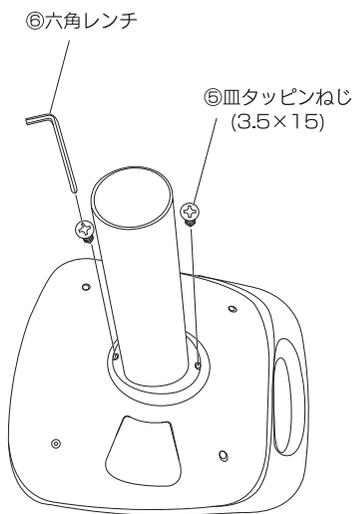


3 脚ベースにシリンダーを差し込む

- ▼ で取り付けた②シリンダーを④脚ベースに差し込んでください。
- ※②シリンダーを④脚ベースに差し込むさいは、②シリンダーと④ベースにある矢印を揃えてください。

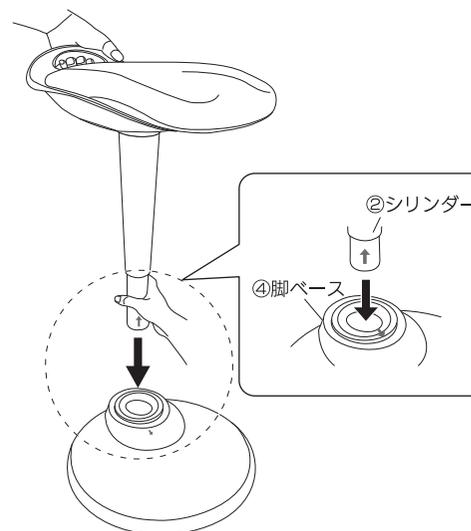

4 座席の向きを確認する

- 1.椅子に座り、座席が所定の位置にあるか確認してください。
- 2.座席が所定の位置にあるか確認した後、昇降してください。

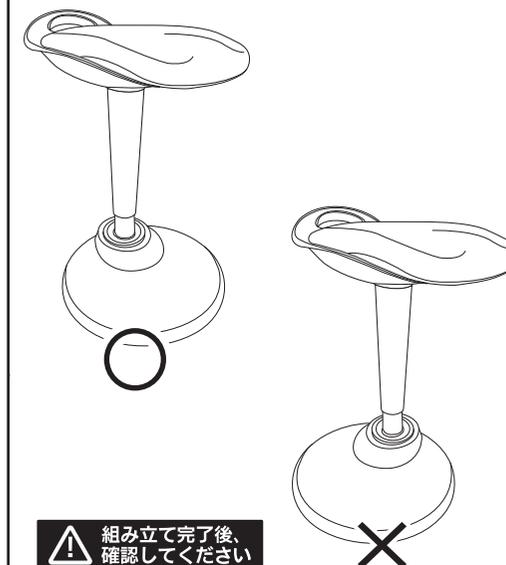

⚠ 組み立て完了後、確認してください
・製品全体にゆがみやねじれがないことをご確認ください。