

## ■ 安全上の注意

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
すべりやすい床面で使用しないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。

<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。
直射日光や熱・冷暖房の強風などが直接当たる場所への設置は、紫外線による変色、製品の反り、ひび割れの原因となりますのでお避けてください。	
木部は、燃えやすいのでストーブなどの火気に近づけたり高温になる場所での使用はお避けください。	
平滑な床面で使用してください。凹凸のある床面で使用すると、キャスターロックなどがうまく作動しないことがあります。	
テーブルの上に立ったり、甲板（天板）に腰かけたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。	
用途以外で使わないでください。（踏み台、遊具、運搬具等）けがをすることがあります。	
キャスターをロックした状態で引きずらないでください。破損したり、床面にキズをつけることがあります。	
破損したもの、ガタツキのあるもの、変形したものは使わないでください。壊れてけがをすることがあります。	
ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。壊れてけがをすることがあります。ゆるんでいる部分を締めなおしてください。	
テーブルの上に、金属や陶磁器などの硬いものを直接置かないでください。表面を傷つける恐れがあります。	
塗装面に熱い湯飲みや過熱したなべ・やかんなどを直接置きますと、白く変色することがありますので、茶たくなべ式を敷いてご使用ください。	
飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。表面材の変色やひび割れ・そりなどの原因になります。	
修理及び改造をしないでください。製品の強度を弱め、破損やケガをすることがあります。	
積み重ねないでください。倒れてきてけがをすることがあります。	
万一異常が発生した場合には、使用を中止し、下記お客様窓口へ連絡してください。	

## ■ 使用場所についての注意

・この製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損・腐食の原因になります。

## ■ お手入れのしかた

### ●化粧板（メラミン）

木部のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどいときには、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。家具用クリーナーをご使用の際は、その使用説明書をお読みのうえご使用ください。シンナー、アルコール、ワックス類は表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。

### ●金属部

乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい時には、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。シンナー、アルコール類を使用すると、変色の原因になります。

## ■ 廃棄時の注意

・廃棄するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると使用している樹脂から有毒ガスが発生することがあります。  
・この製品が不要になった場合は、有料でお引き取りもいたします。

・この製品を譲渡する場合は、この【取扱説明書】も必ず一緒にお渡してください。
・不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者、または当社問い合わせ窓口(下記記載)までお問い合わせください。

## ■ サービス・保証について

・保証期間はJOIFA 顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。  
・保証期間であっても次の場合は有料修理となります。

- ①改造または、ご使用者の責任に帰すと認められた故障及び破損。
- ②ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び破損。

**JOIFA 104**

外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色	1年
機構部・可動部	キャスター・アジャスター・上下機構・回転機構などの故障	2年
構造部材	脚部等の破損	3年


## アイリスオトセ株式会社

本部：兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339  
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825  
月曜日～金曜日（祝祭日・当社休業日を除く）9：30～17：00



## フォールディングテーブル ANTY

## 共通組立説明書

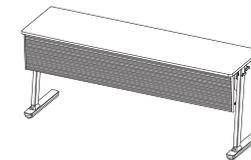

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

## ■ 必要工具

・⊕ドライバー（サイズ:2番、3番）



## 注意


インパクトドライバーは使用しないでください。  
破損するおそれがあります。

## ■ パーツリスト

※組み立て前に、付属パーツが揃っていることを確認してください。

### 本体ケース

※②、⑤は棚なし仕様の場合は、付属されておりません。



①本体×1



②棚受け金具×1



③フラップハンドル  
左右×各1



④トラスタッピン  
(M5×14)  
⊕2番  
※棚あり使用×8



⑤ナベタッタイト  
(M6×10)×4  
⊕3番

### 脚ケース




⑥脚(左右)  
各×1



⑦キャップボルト  
(M8×15)×4



⑧カラーリング×2



⑨六角レンチ(M6)  
×1

## ■仕様


	品番		寸法	材質
	幕無	幕付		
棚無	ANTN-6545	ANTN-6545M	W650×D450×H720	脚：アルミ・スチール・合成樹脂焼付塗装 脚端：プラスチック 棚：スチール・合成樹脂焼付塗装 天板：パーティクルボード・PVC 幕板：ABS
	ANTN-1245	ANTN-1245M	W1200×D450×H720	
	ANTN-1260	ANTN-1260M	W1200×D600×H720	
	ANTN-1545	ANTN-1545M	W1500×D450×H720	
	ANTN-1560	ANTN-1560M	W1500×D600×H720	
	ANTN-1845	ANTN-1845M	W1800×D450×H720	
	ANTN-1860	ANTN-1860M	W1800×D600×H720	
棚付	ANTN-6545T	ANTN-6545MT	W650×D450×H720	
	ANTN-1245T	ANTN-1245MT	W1200×D450×H720	
	ANTN-1260T	ANTN-1260MT	W1200×D600×H720	
	ANTN-1545T	ANTN-1545MT	W1500×D450×H720	
	ANTN-1560T	ANTN-1560MT	W1500×D600×H720	
	ANTN-1845T	ANTN-1845MT	W1800×D450×H720	
	ANTN-1860T	ANTN-1860MT	W1800×D600×H720	

# 組み立てかた

- 組み立ては平らな場所で、床などに傷つかないように段ボールなどを敷いて行ってください。
- 部品は正確に取り付けてください。

## 手順 1 ロック金具をおこす

- 1.天板の表面を下側にして置いてください。
- 2.フラップハンドル金具を押し、ロック金具をおこします。

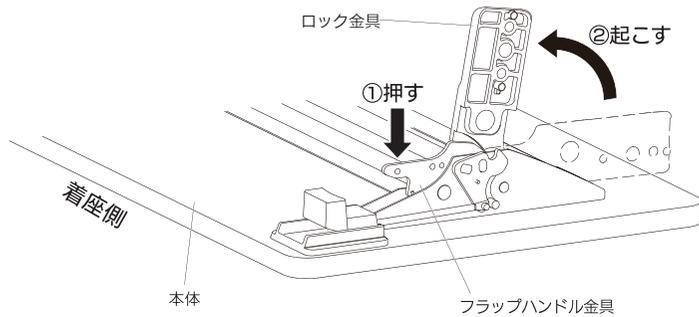


## 手順 2 脚を取り付ける

- 1.脚上先端の丸鋼に、カラーリングをつけて、ジョイント金具の長穴に押し込みます。(図A)
  - 2.そのまま脚支柱の穴をロック金具の凸部位置に合わせます。
  - 3.脚支柱とロック金具が平行になるようにはめ込み、キャップボルト (M8×15) で締めてください。
- ※脚の左右と脚ベースの向きに注意して、取り付けを行ってください。


### ⚠ 注意

手順 2 の状態では、絶対にハンドルを押ししないでください。  
脚のロックが解除され、破損やケガの原因になります。

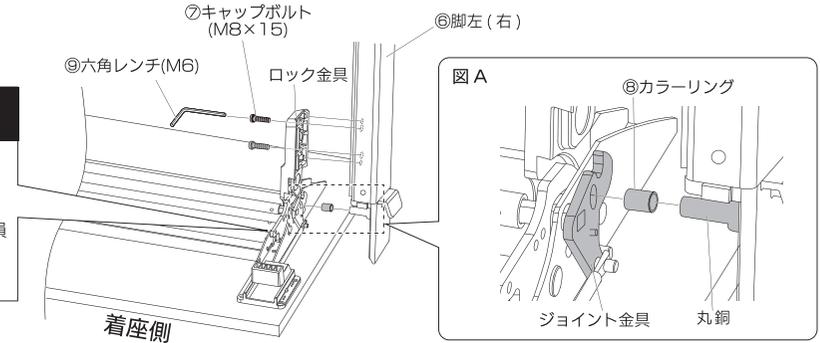


## 手順 3 フラップハンドルを取り付ける

フラップハンドル樹脂左右を確認し、丸い凸部をフラップハンドル金具の穴に合わせて、トラスタッピンネジ(M5×14)で締めます。

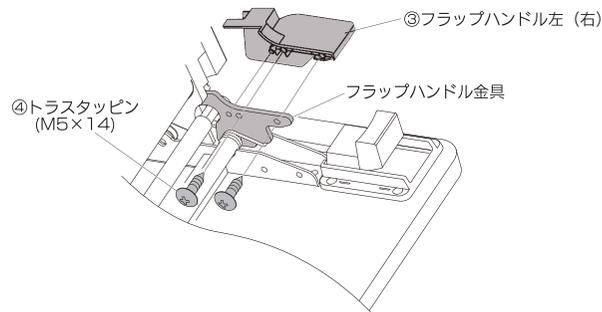

## 手順 4 棚受け金具の取り付け ※棚付きの場合

棚受け金具を甲板受けパイプにはめ込みます。  
甲板受け金具の穴と棚受け金具の穴の位置を合わせて、ナベタッタイト (M6×10) とトラスタッピンネジ (M5×14) で締めます。

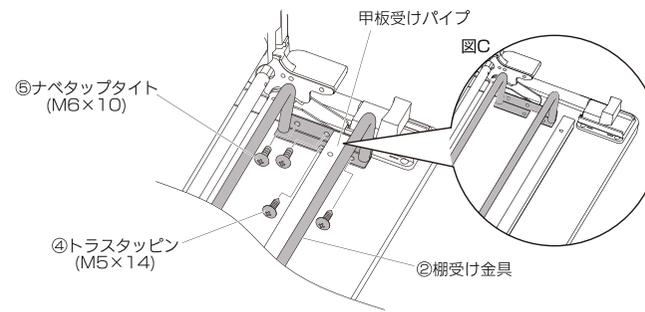


### ⚠ 注意

D600 仕様の場合は、甲板受けパイプがC図の位置になります。  
W650 仕様の場合は、甲板受けパイプが付属されておりません。


## 手順 5 アジャスターの調節

がた付きがないか確認し、天板を水平にした状態でキャスターが動く場合は、アジャスターを調整してください。

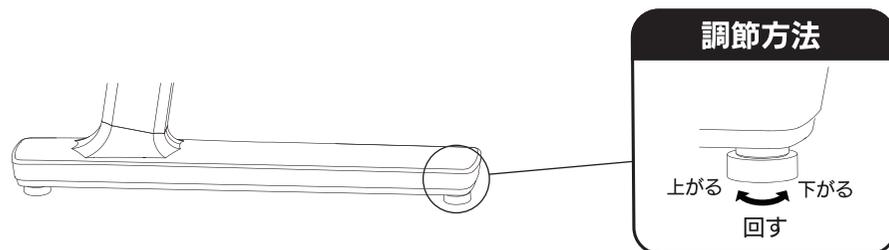

## 手順 6 可動確認

- 1.天板が水平になるか確認し、フラップハンドルを押し、天板を2~3回開閉します。
  - 2.確実に固定されていることを確認してください。
  - 3.天板を水平にした状態で、ロックハンドルを引いてキャスターが可動するか確認してください。
  - 4.確認できたら、再度ロックハンドルを引いて固定してください。
  - 5.ハンドルが戻らない場合は、押ししてください。
- ※フラップ操作は、できる限り固定状態で行うようにしてください。

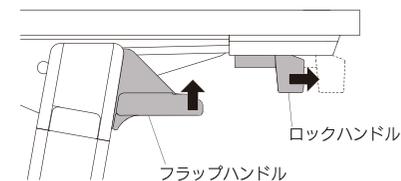


# <フォールディングテーブル ANTY 幕板>

## 共通組立説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

### ■幕板パーツリスト

※組み立て前に、付属パーツが揃っていることを確認してください。

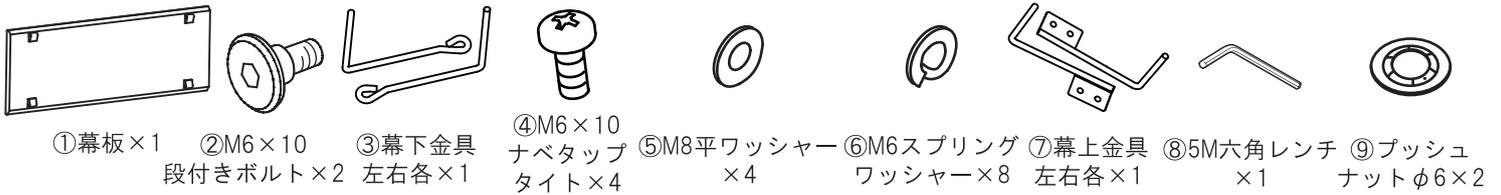


### ■幕板の取付方法

図のように、幕板の穴に幕上金具/幕下金具の先端を差し込み、本体側のネジ穴にボルト/ネジで固定します。

#### ■必要工具

- ・⊕ドライバー（サイズ:3番）
- ※65mm以上のビットを使用してください。

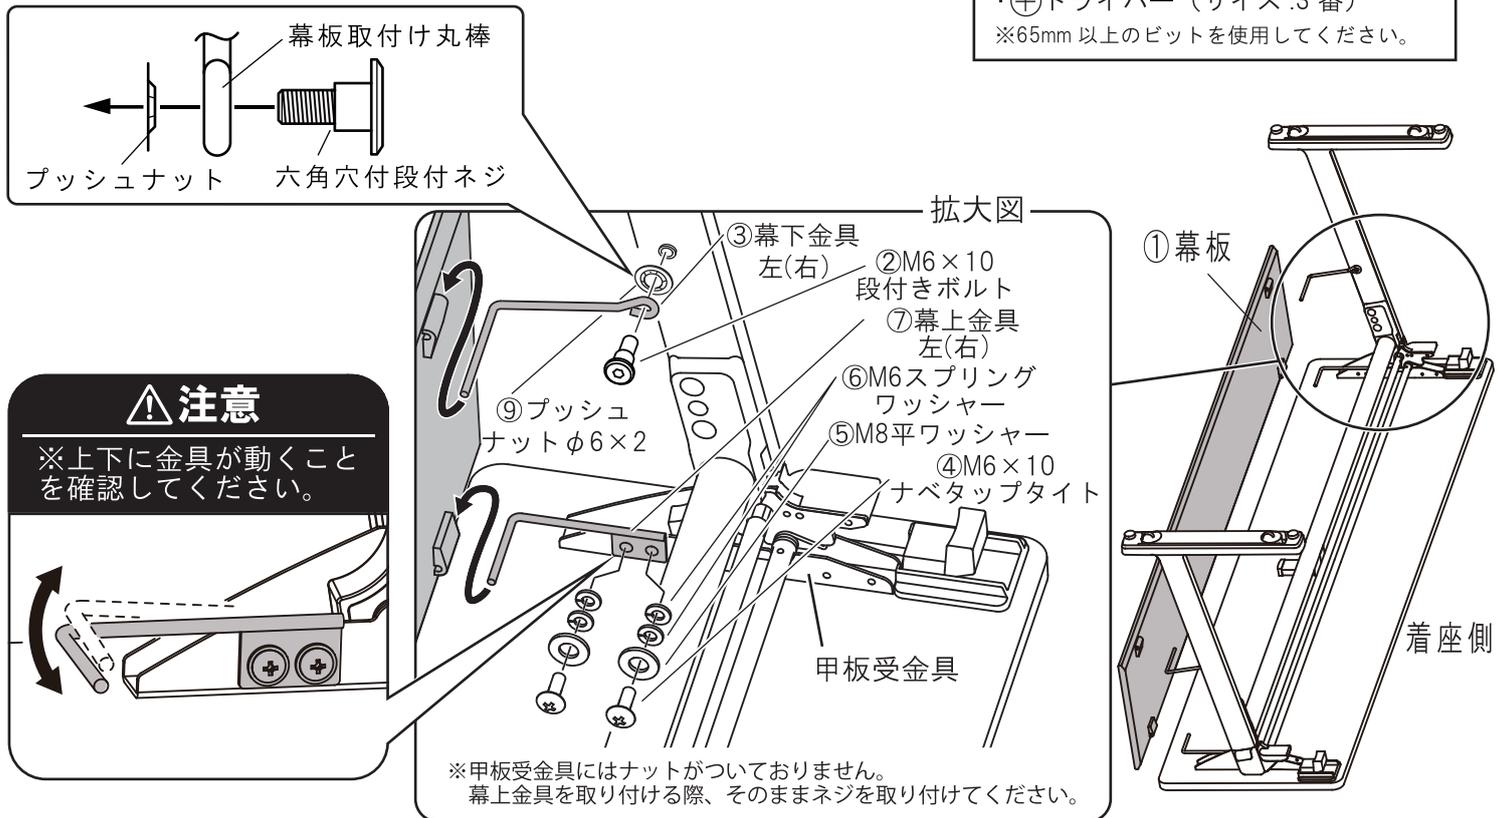

#### ⚠注意

※上下に金具が動くことを確認してください。

### ⚠幕板取扱い注意事項

- 直射日光や熱・冷暖房の強風などが直接当たる場所への設置は、紫外線による変色、製品の反り、ひび割れの原因となりますのでお避けください。
- 破損したもの、ガタツキのあるもの、変形したものは使わないでください。こわれてけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使わないでください。こわれてけがをすることがあります。
- ◇ゆるんでいる部分を締め直してご使用ください。
- 修理及び改造をしないでください。製品の強度を弱め、破損やケガをすることがあります。
- 不安定な状態で積み重ねないでください。倒れてきてけがをすることがあります。
- 廃棄をする際は、専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスを発生することがあります。

- 万一異常が発生した場合には、使用を中止し、下記お客様窓口へ連絡してください。

#### □お手入れの仕方

- 乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどいときには、うすめた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。家具用クリーナーをご使用の際は、その使用説明書をお読みのうえで使用ください。シンナー、アルコール、ワックス類は表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。

### ■品質保証期間について

保証期間は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

- 保証期間であっても次の場合は有料修理となります。

- ①改造または、ご使用者の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
- ②ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

保証期間	部位等	例
1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂等の変・退色
2年	機構部・可動部	キャスター・アジャスター・上下機構・回転機構等の故障
3年	構造部材	脚部等の破損

JOIFA 104

アイリステセ株式会社

TEL : 079-560-0821 FAX : 079-560-0825

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9：30～17：00