

《 カフェテーブル 低床フラップキャスター脚タイプ CAFT-LF フラップキャスター脚タイプ CAFT-HF 》

取扱説明書

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管ください。

■ 設置時の注意

この製品は室内または屋内用です。屋外での使用は避けてください。

■ 安全にお使いいただくために

以下の事項を守らないとケガをしたり、製品・家財の破損の原因となることがあります。

⚠ 注意		誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
1	天板の上に腰を掛けたり、上がったりにしないでください。	転倒や破損してケガをすることがあります。
2	天板に耐荷重以上のものを乗せないでください。	天板のたわみにより荷物が落下することがあります。
3	本体の水平が保てない場所では使用しないでください。	転倒してケガをしたり、故障することがあります。
4	直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。	変色や変形の原因になります。
5	天板に熱いポットや湯飲みなどを直接置くことは避けてください。	高熱による変色や変形の原因になります。
6	製品の分解や改造は絶対にしないでください。	故障や事故の原因になります。
7	乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。	変形や破損、転倒などの原因になります。
8	使用中にボルトやねじの緩みによるガタつきが生じたときは、早めに締めなおしてください。	
9	異常のある場合は、使用を中止してください。	購入窓口に品名・故障の内容をご連絡ください。
10	カッターなどを天板上で直接使用することは避けてください。	天板にキズがつきます。
11	飲み物をこぼした場合はすぐにふき取ってください。	そのまま放置しますと汚れが取れにくくなります。
12	この製品に貼ってある表示シールは絶対にはがさないでください。	誤った使い方や事故を防止するためのものです。

■ お手入れ方法

- 日常のお手入れは乾いた柔らかい布で、乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、固く絞ったタオルなどで洗剤が残らないように十分に水拭きしてください。
- シンナーやアルコール系の溶剤を使用しますと、変色や変形の原因となりますので絶対に使用しないでください。

■ 廃棄時の注意

- この製品が不要になり、引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- 廃棄するときは専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
- この製品を譲渡される場合は、この【取扱説明書】も必ず譲渡してください。
- ご不明の点などがありましたら、販売店または当社担当者、あるいはお客様相談室までご連絡ください。

■ 製品仕様

品番	製品寸法 (mm)	材質	耐荷重
CAFT-LF-K1480 CAFT-LF-R1480	W1400 × D800 × H720	天板表面材：メラミン樹脂化粧板 (芯材)：パーティクルボード フレーム：スチール(合成樹脂焼付塗装) アルミダイキャスト	天板：40kg
CAFT-HF-K1480 CAFT-HF-R1480	W1400 × D800 × H720		

■ サービス・保証について

(1) JOIFA 登録番号について

JOIFA 104

- この番号は、当社の JOIFA (社団法人日本オフィス家具協会) の登録番号です。
- JOIFA はオフィス家具を安心・安全に使用していただけるよう、会員企業に JOIFA 番号を制定しています。JOIFA 番号を表示する会員企業は保証、回収、修理などの対応が可能です。

(2) 保証期間 (ご購入日より)

※取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障および破損した場合

外装・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色・レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年




アイリストセ株式会社

本部：兵庫県三田市テクノパーク 5-14 〒669-1339
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825
月曜日～金曜日 (祝祭日・当社休業日を除く) 9:30～17:00

■ パーツリスト

※組立時に、付属のパーツがすべてそろっていることを確認ください。

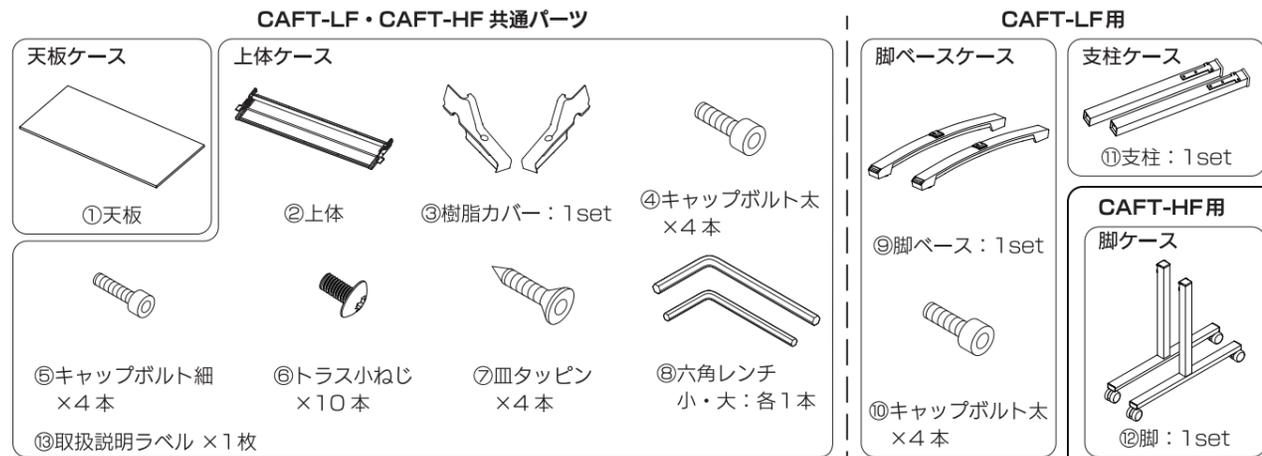

■ 組み立て方

● 必要工具：⊕ドライバー（サイズ：2番、3番）


⚠ 注意

- 組み立ては必ず2人で行ってください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。破損する恐れがあります。

0 はじめに。


1. 天板の表面を下側、穴が開いている面を上側にしておいてください。
この時、天板表面を傷つけないように、梱包材などをしいてください。
2. ①天板の□内の穴と②上体のレバーが同じ側になるように、①天板の上に②上体を置く。

片側5箇所、計10箇所の穴を使用する。
※1 その他の穴はこの商品では使用しない。

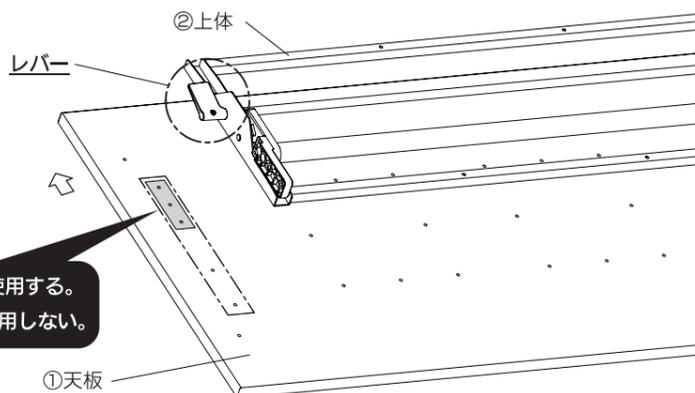

1 上体を天板の上に固定する。

1. ハンドルを押しながらロック金具を起こす。
2. ②上体を⑥トラス小ねじを使用して左右各4箇所ずつ締める。
※2が示す箇所にはねじを締めないでください。
3. ⑦皿タップピンを使用して②上体と①天板を4箇所締結する。
4. ⑥トラス小ねじ（左右各1箇所）を使用して上体に③樹脂カバーを取り付ける。
5. ③取扱説明ラベルを右図が示す位置に矢印方向を上にして貼り付ける。

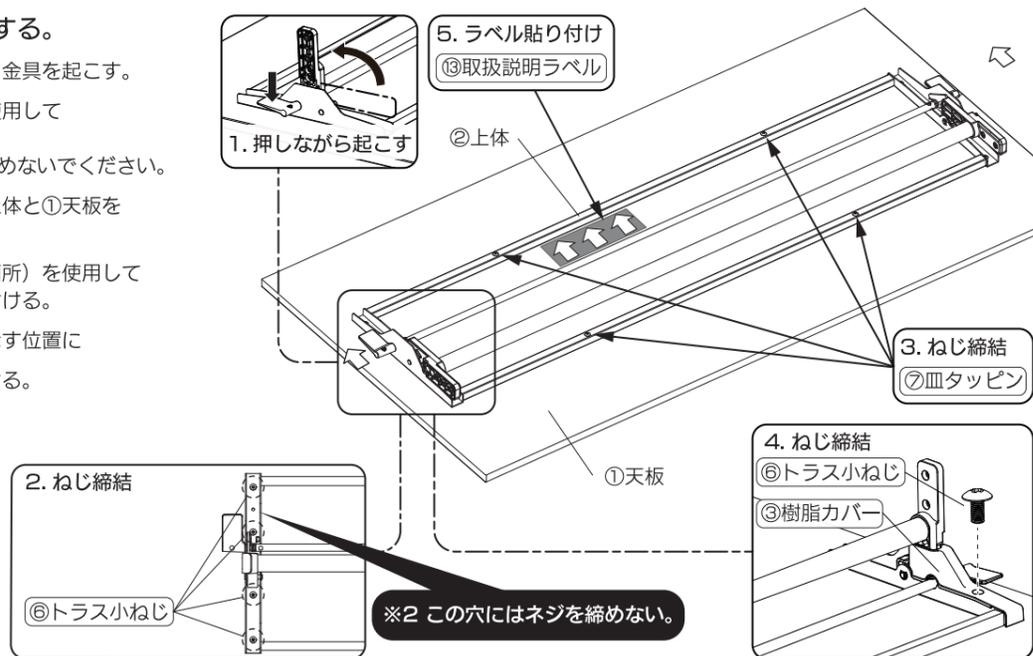


※2 この穴にはネジを締めない。

2 支柱と脚ベースを固定する。(CAFT-LFのみ)

※CAFT-HFの場合は、⑧へ進んでください。


1. 左図のように、⑩支柱の金具、⑨脚ベースのスイッチを合わせる。
2. ⑨脚ベースを支柱に差し込み、⑩キャップボルト太を緩まないように強く締める。
⑧六角レンチ大を使用する。

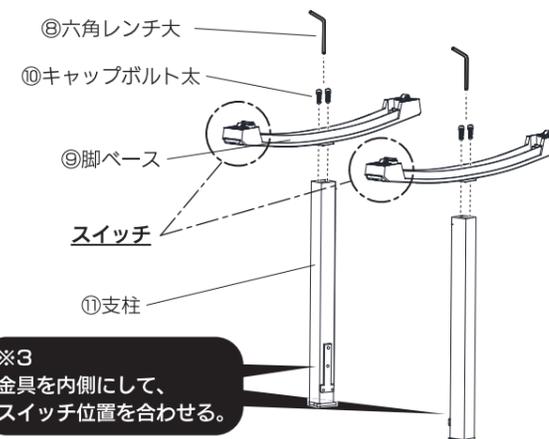

※3 金具を内側にして、スイッチ位置を合わせる。

3 脚と上体を固定する。

1. 右図のように、②のスイッチと①のレバー方向を合わせる。
(CAFT-HFの場合は、⑫脚のスイッチ付キャスターと合わせる。)
2. ②支柱 (CAFT-HFの場合は⑫脚の支柱) と①上体のロック金具を④キャップボルト太と⑤キャップボルト細を片側2本ずつ使用して左右各4箇所ずつ固定する。
⑧六角レンチ小と大を使用する。

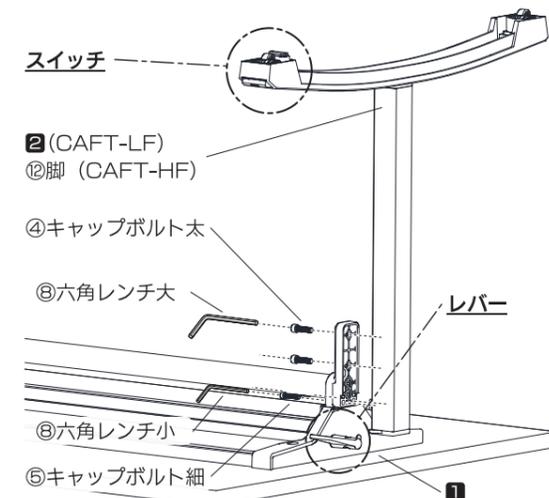

※4 ④キャップボルト太と⑤キャップボルト細を少しずつ均等に締めてください。

4 ひっくり返す。

必ず2人以上で③をひっくり返す。

※4 床と天板が平行になるようにする。
平行にならない場合は、③で取り付けられたボルトを緩めて調整してください。

