



ミーティングチェア - ループ脚 -

LM-0012L

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に
保管してください。

■ 安全上の注意

人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	
すべりやすい床面で使用しないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。
不安定な状態で積み重ねないでください。	荷崩れによりけがをするおそれがあります。
台車での運搬時に積みすぎないでください。	

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。	
取扱説明書の手順に従い、組み立ててください。	けがなどの原因になります。
用途以外では使わないでください。	
必ず1人で座ってください。	体重が支えられずにけがをすることがあります。
座面以外の部分に腰掛けしないでください。	転倒してけがをするおそれがあります。
座面の先端に座ったり、逆向きに座らないでください。	
小さな子供を1人で座らせないでください。	
張り地やクッションが破損しているときは使用しないでください。	体重が支えられずにけがをすることがあります。
ポルトやねじがゆるんでいるときは使用しないでください。ねじがゆるんでいる時は必ず締め直しをしてからお使いください。	本体が破損してけがをすることがあります。
異常があるときは使用しないでください。	
火のそばに近づけないでください。	火災の原因になります。
分解したり改造したりしないでください。	破損やけがをするおそれがあります。
脚先にごみが付着しないよう定期的にお手入れしてください。	脚先のごみで床を傷つけたり汚したりする原因になります。
水平で安定した場所で使用してください。	変形・破損・転倒してけがの原因になります。
乱暴に取り扱わないでください。	
直射日光やストーブの熱などが当たるところで使用しないでください。	変色や変形の原因になります。

■ 使用場所についての注意

- ・この製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、濡れないようにしてください。破損・腐食の原因になります。

■ お手入れのしかた

- ・ほこりなどの汚れはブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤などを含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤が残らないように固く絞った布などで拭き取ってください。
- ・シンナーやアルコール、酸性・アルカリ性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。

■ 廃棄時の注意

- ・廃棄するときは、専門業者にご依頼ください。焼却すると使用している樹脂から有毒ガスが発生することがあります。
- ・この製品が不要になった場合は、有料でお引き取りもいたします。

・この製品を譲渡する場合は、この[取扱説明書]も必ず一緒にお渡しください。
・不明な点がありましたら、お買い上げの販売店、当社営業担当者、または当社問い合わせ窓口(裏面記載)までお問い合わせください。

■ サービス・保証について

1. JOIFA登録番号について

JOIFA 104

・この番号は、当社のJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の登録番号です。
・JOIFAは、オフィス家具を安心・安全に使用していただけるよう、会員企業にJOIFA番号を制定しています。JOIFA番号を表示する会員企業は、保証、回収、修理などの対応が可能です。

2. 保証期間(購入日より)

※取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障及び破損した場合

外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

仕様

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

品番	製品サイズ(mm)	主要材質
LM-0012L	W490×D560×H805	背座:布・ウレタン・スチール 脚:スチール


MADE IN CHINA

アイリストセ株式会社


本部：兵庫県三田市テクノパーク 5-14 〒669-1339
☎ 079-560-0821 FAX 079-560-0825
月曜日～金曜日(祝祭日・当社休業日を除く) 9:30～17:00

パーツリスト


●組み立てる前に部品がすべてそろっていることを確かめください。

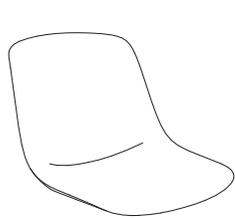

①背座×1

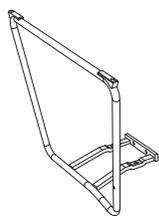

②脚(右)×1

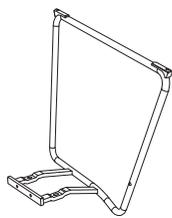

③脚(左)×1



④繋ぎパイプ×1



⑤六角穴付トラスねじ
(M6×30)×2



⑥六角穴付トラスねじ
(M6×16)×4



⑦フランジ六角穴付ボルト
(M8×20)×2



⑧六角レンチ×1

組み立てかた

●組み立てるさいは、平らな場所で行ってください。

●パイプの脚部で手を切らないように、軍手などをして組み立てることをおすすめします。


●設置場所の近くで組み立てることをおすすめします。

●部品は正確に取り付けてください。

1

左右の脚を連結する


- 1.床などに傷がつかないように不要なカーペットや段ボールなどを敷いてから組み立てを行ってください。
- 2.②脚(右)と③脚(左)を⑦フランジ六角穴付ボルト(M8×20)で仮締めしてください。

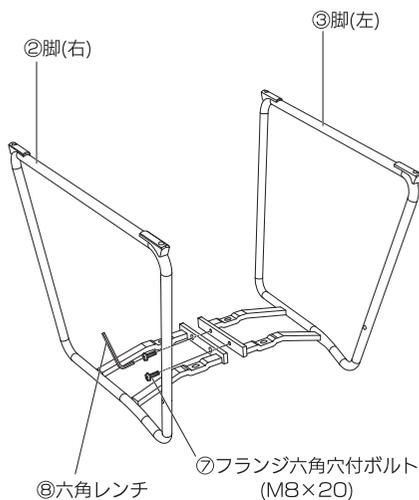

2

脚に繋ぎパイプを取り付ける


脚に④繋ぎパイプを⑥六角穴付トラスねじ(M6×30)で仮締めしてください。

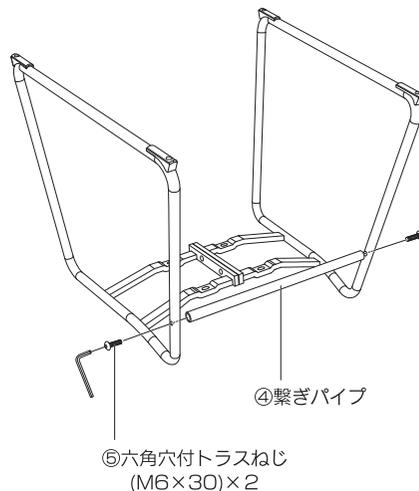

3

背座に脚を取り付ける


①背座に脚を⑥六角穴付トラスねじ(M6×16)で仮締めしてください。

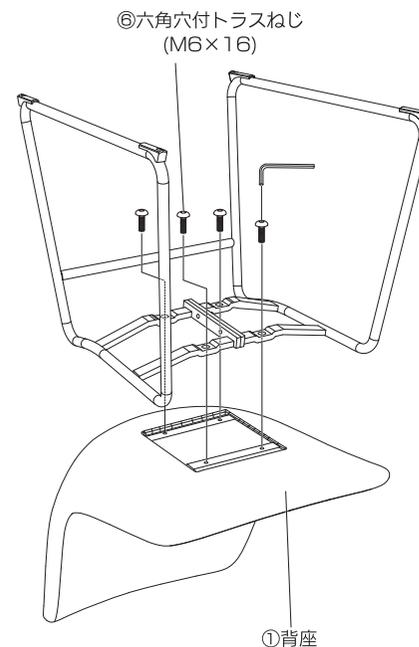

4

仮締めしたねじを本締めする

平らな床に置き、脚にゆがみやずれがないか確認した後、本締めを行ってください。

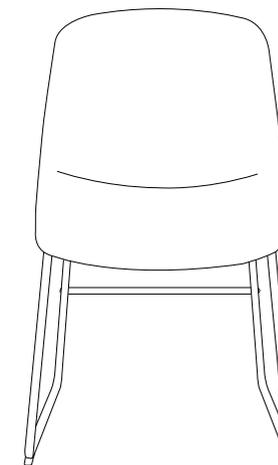

! 組み立て完了後、確認してください

- ・製品全体にゆがみやねじれがないことをご確認ください。
- ・脚が床に接地し、がたつきがないことをご確認ください。