



ファウンダーチェア

FOUNDER CHAIR

このたびは、製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも
見ることができるよう大切に保管してください。



※イラストは肘付きタイプです。

ファウンダーチェア


FOUNDER CHAIR

肘無し/肘付き

操作方法

※イラストは肘付きタイプです。

■FOUNDER CHAIRは座る人の体重に合わせて最適なロックングの強さに変化する体重感知式ロックング機構です。細かなロックング硬さ調整が不要です。
MAXロックング角度:20°

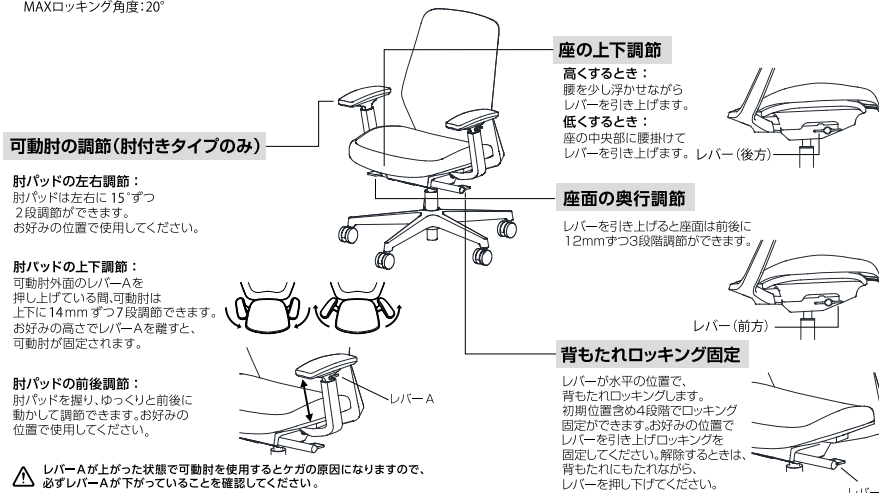

仕様

品番	肘付きタイプ	FC-P50L1MF
	肘なしタイプ	FC-P50L0MF
背座張地		背メッシュ/座ファブリック
製品サイズ (mm)	幅	680
	奥行	670
	高さ	885~975
	座高	420~510
座面奥行調節		4段階(12mmピッチ)
背角度固定		4段階

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

サービス・保証について

(1) JOIFA 登録番号について

JOIFA 104

・この番号は、当社のJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の会員登録番号です。
 ・オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらにPL問題など、製品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

(2) 保証期間(ご購入の日より)

外観表面仕上	可動・機構部分	構造体
1年間	2年間	3年間

※一般使用状態での目安です。

IRIS アイリスチトセ株式会社

兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339
 ☎(079)560-0821 FAX(079)560-0825
 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前9時～午後6時

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。火災ややけど、製品が変形するおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所で使用してください。
- 製品の上に立ったり飛び跳ねるなど、一部分に集中的に荷重がかかることは絶対にしないでください。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- リクライニングの際は、必ずロックしてあることを確認の上静かに背をあててください。
- 座面に立たないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- この製品は、染料の性質上湿った状態で他の物と擦りあわせると色移りする場合があります。白い衣服や擦れなどにご注意してください。
- 背もたれ方向に一定以上の力を加えると転倒する場合がありますのでご注意ください。
- 座面前方を浮かせて使用しますと、転倒の危険だけでなくギア部分の故障の原因となります。
- フローリング床では傷がつく場合がありますので、ソファ・座椅子の底の状態をよく確認の上十分ご注意ください。
- 滑りやすい床面では使用しないでください。
- 部品の欠落など、異常が見受けられた場合は使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
- 壁から少し離してご使用ください。
- 座面以外の部分に座らないでください。
- 座面・背もたれの部分に使用しているウレタンから、多少においがすることがあります。そのような場合は、風通しの良い所でしばらく放置してから使用してください。
- 表生地をはずして洗濯することは出来ません。また、ファスナーは取り外しのためのもではありません。
- 製品内部のウレタンは黄色く変色することがありますが、使用上の問題はありません。
- 商品の臭いが気になる場合は風通しの良い所で陰干ししてください。臭いは徐々に薄れていきます。
- 腐食やかび・さび・変形・変色の原因になりますので、以下のことに注意してください。
 - ・ 水分・油・洗剤などが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
 - ・ 濡れたものや熱いものを置かないでください。
 - ・ シール・テープなどを貼らないでください。
- 据付の際は、湿気の多いところを避けてください。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 天災地変や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償はいたしかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて処理してください。

お手入れの方法

長くお使いいただくために下記の事項をお守りください。

- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼってから表面を叩くように拭き取ってください。そのあと、洗剤分が残らないように水に浸して固く絞った布で拭き取ってください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、漂白剤、みがき粉などは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

パーツリスト

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

[肘パーツ(肘付きタイプのみ)]



各部の名称

*イラストは肘付きタイプです。




組み立てかた


注意

各ボルトはゆるみの無いように最後まで締め付けてください。


① 座裏にロッキングメカを取り付けます。

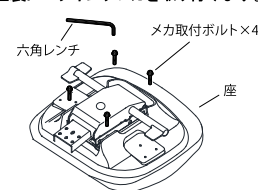


② ロッキングメカに背もたれを取り付けます。

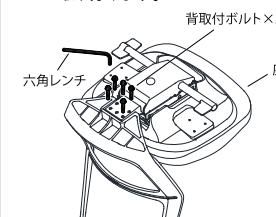

③ キャスターを脚に差し込みます。

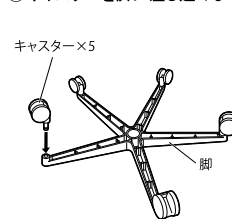


3 シリンダーを座に差し込み、次に脚をシリンダーに差し込みます。

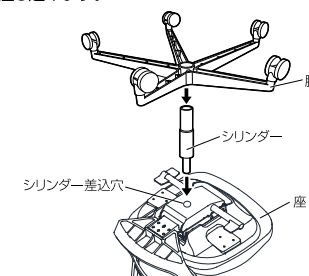

[可動肘の組み立てかた] (肘付きタイプのみ)

肘ボルト6本で左右の可動肘を座に取り付けます。

⚠ ロッキングメカ取付の前に肘取付を行います。

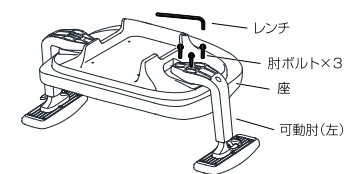

⚠ 肘の(左)(右)に注意