

MELECA 大型メモ台付ネ스팅グチェア

取扱説明書

このたびは、お買いあげいただきありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

■安全にお使いいただくために

以下の事項を守らないとけがをしたり、製品・家財の破損の原因となることがあります。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
1	滑りやすい床面では使わないでください 転倒してけがをすることがあります
2	座面の上に立たないでください

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
1	座面をはね上げた状態でいすを押ししたり移動したりするときは両手で行ってください 思わぬ方向に進み、けがをすることがあります
2	可動部のすきまに手を入れないでください けがをすることがあります
3	必ず1人で座ってください 2人以上で座ると、転倒してけがをすることがあります
4	座面以外の部分に腰掛けないでください
5	座面の先端や逆向きに座らないでください 転倒してけがをすることがあります
6	幼児を1人で座らせないでください
7	背板や座板が破損したまま座らないでください 体重が支えられずに、けがをすることがあります
8	ボルトやねじがゆるんだままでは使わないでください 本体が壊れてけがをすることがあります
9	異常を発見したときは使わないでください
10	火のそばに近づけて使わないでください 火災の原因になります
11	交換部品以外は分解や改造をしないでください 破損やけがの原因になります
12	床は定期的にお手入れしてください 樹脂パーツにごみなどが付着し、床を汚すことがあります

13	必ず水平で安定した場所でご使用ください	変形や破損、転倒などの原因になります
14	乱暴な取扱いや、指定の用途以外の使用は避けてください	
15	直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください	変色や変形の原因になります

■設置時の注意

この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、さびや故障の原因になりますので避けてください。

■お手入れ方法

- ・ほこりなどの汚れは、ブラシなどで軽くブラッシングしてください。
- ・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、かたくしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きしてください。
- ・シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。

■廃棄時の注意

- ・この製品が不要になり、引き取りをご希望の場合は、有料でお引き受けいたします。
- ・廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

・この製品を譲渡される場合は、この【取扱説明書】も必ず譲渡してください。
・ご不明の点などがありましたら、販売店または当社営業担当者、あるいはお客様相談室までご連絡ください。

■仕様


品番	ML-N-WMD
外形寸法 (mm)	W650×D738×H790
座面高さ (mm)	445
背/座	ポリプロピレン (PP)
フレーム	スチールパイプ
キャスター	φ50ナイロンキャスター
メモ台	ポリエチレン(PE)ブロー成型

■キャスター取付方法


本体



キャスター 4ヶ

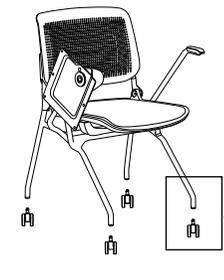

キャスターを点線のラインまで差し込んで下さい。

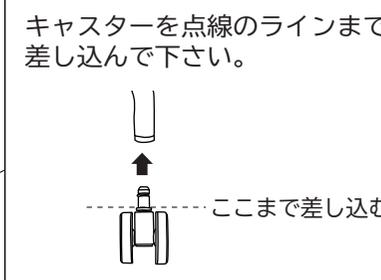


ここまで差し込む

■メモ台の取り付け方法

①メモ台の下穴に合わせ、付属のねじでメモ台と金具をしっかりと締め付けてください。

②メモ台を収納時(下図)の向きまで回して下げてください。

横から見た図

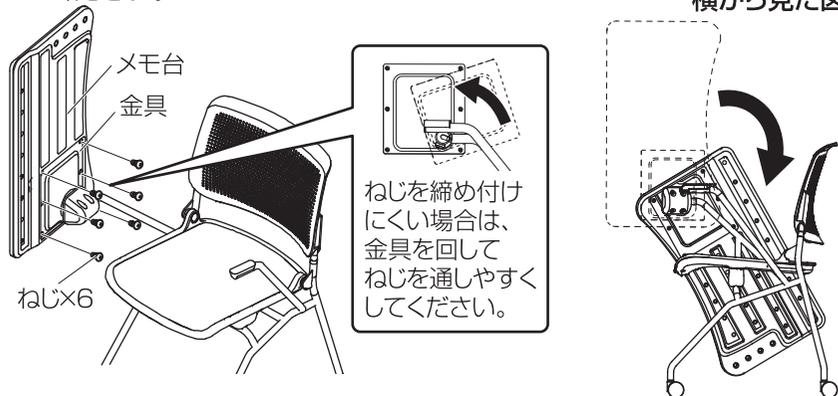

■メモ台の使用法


メモ台を収納する時は逆の手順で行ってください。

①メモ台を回して上げます。 ②メモ台を倒して水平にします。



注意

メモ台の破損を防ぐため、メモ台を動かす時は必ず最後まで手で持ってゆっくと動かしてください。

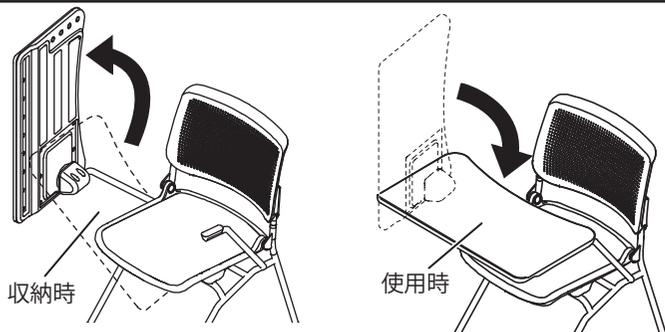


■離着席方法(メモ台使用時)

離着席する際は、メモ台を水平にしたまま、椅子が転倒しないようにメモ台を手で持って動かしてください。




注意

メモ台の耐荷重は2kgです。2kg以上の荷物を載せたままメモ台を前方に動かすと転倒のおそれがあります。メモ台の上に物を載せた状態で離れる場合、天板をアームに載せてから離れてください。

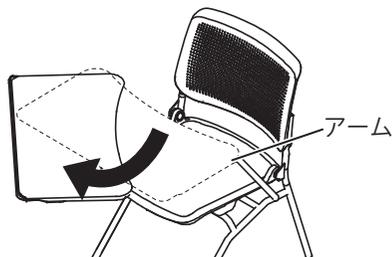

■収納方法

座面を跳ね上げることで、効率よく水平方向にスタックできます。

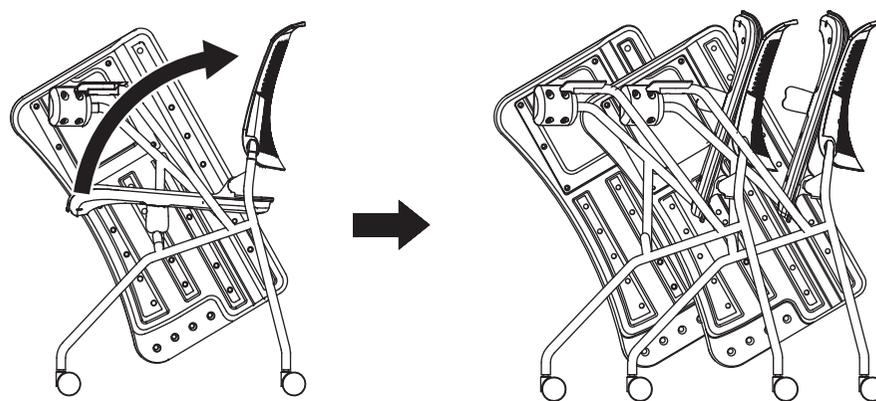

注意

メモ台の上に腰掛けたり、寄り掛かったり、無理な力を掛けしないでください。破損やゆがみ転倒のおそれがあります。メモ台の耐荷重は2kgです。それ以上のものは載せないでください。破損やゆがみ転倒のおそれがあります。回転部のすき間に指などを入れないでください。けがの原因になります。常に、メモ台の上にものを置いたり、力を掛けしないでください。メモ台を起こした状態で前方に倒さないでください。転倒のおそれがあります。

■サービス・保証について

(1)JOIFA登録番号について

- ・この番号は、当社のJOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)の会員登録番号です。
- ・オフィス家具の資源・廃棄物問題・リサイクル、さらにPL問題など、製品が社会に負う責任体制として、番号を表示しています。

JOIFA 104

(2)保証期間(ご購入の日より)

※一般使用状態での目安です。

外観表面仕上	可動・機構部分	構造体
1年間	2年間	3年間



アイリスチトセ株式会社

兵庫県三田市テクノパーク5-14 〒669-1339

☎(079)560-0821 FAX (079)560-0825

月曜日～金曜日(祝祭日を除く)午前9時～午後5時

181021-AKU-LIY-01